


FAMITEC™

Robotic Diffuser

Model No.:32-101-02

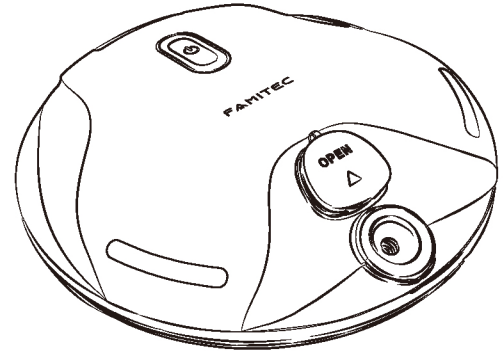

取扱説明書

もくじ

はじめに	3
重要な安全上の注意事項	3
本体・付属品	4
製品説明	4
製品仕様	5
充電方法	5-6
操作説明	6-8
保証内容	9
製品廃棄について	10
お問合せ先	10

製品廃棄について



この電化製品には、リサイクルできる貴重な材料が含まれております。
製品を適切に処分しないと、環境に害を及ぼす物質もありますので適切に処分を行って下さい。

製品処分の際には、お住まいの自治体の規則及び規制に従って処分して下さい。

お問合せ

この製品の操作・保証に関するご質問その他ご不明点がございましたら
カスタマーサポートinfo.japan@famitec.comまでお問い合わせください。

輸入販売元 株式会社スタンダードモータージャパン
〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町9-10 小伝馬町ビル4F

はじめに


本機は、スマートに動き回り、障害物にぶつかると自動的に回転します。
蒸留水からミストを作成し、静止または稼働しながら散布します。
無毒で拡散性のある蒸留水(加湿)/加湿器用アロマ液/除菌液を使用します。
本機を初めて使用する前に、取扱説明書をよく読み充分理解した上でご利用ください。

本書はいつでもお読み頂けるように大切に保管して下さい。

重要な安全上の注意事項

- おもちゃではありません。12歳未満のお子様は使用させないで下さい。
- 小さなお子様が近くにいるときは十分注意してご使用下さい。
- 一般家庭用になります。業務用に利用しないで下さい。
- 火気や熱源の上や近くで使用及び保管しないで下さい。
- 濡れた手で使用したり、水につけたり洗ったりしないで下さい。
- 水や液体の補充には、同梱の専用ボトル(～50ml)をご使用ください。
- 吸引を避けるため、本機から約1m以上離してください。
- 拡散のためにアルコールや漂白剤を使用しないでください。
- 製品の損傷を避けるために、腐食性の洗剤を使用しないでください。
- 毒性のない液体を使用してください。
- 加湿・アロマ加湿での利用は蒸留水以外の水は使用をお控え下さい。
過度な吸入を避けるために、加湿以外の利用は1日50ml以上使用することは推奨いたしません。
- 使用前に、取扱説明書と液体の使用方法をお読みください。
- タンクに液体が入っていることを確認してください。
- 使用後は必ずタンク内の液体を取り除いてください。
- 電源が入っているときは、本機のノズルに触れないでください。
- 定期的にノズルの掃除をして下さい。
ノズルの清掃は固い物を使用せず綿棒などを使い行って下さい。
- ノズルの詰まりを防ぐため、蒸留水を使用して下さい。


本体・付属品

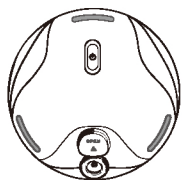

本体



専用ボトル

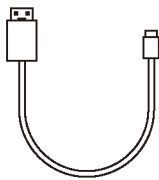


USB タイプCケーブル

- USBケーブルは充電専用です。
ACアダプタは同梱していません。
お手持ちのアダプタをご使用ください。

製品説明

1. USB タイプCポート
2. LEDランプ(青色)
3. 電源ボタン
4. 水タンクカバー
5. 噴霧口
6. UV-C除菌ライト

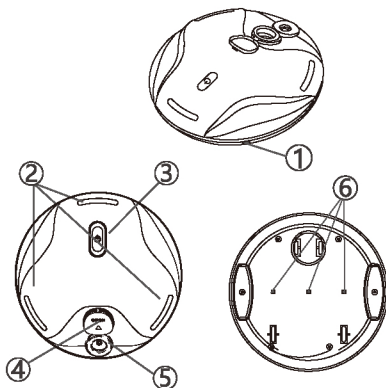

保証内容

本書は、この製品の最初の購入者に対して、購入から1年間、取扱説明書などの注意書きに従った正常なご使用状態で故障した場合に無償修理または新品・再製品と交換いたします。
保証期間内でも修理の際の送料はおお客様のご負担となります。
製品対応を迅速におこなうために、info.japan@famitec.comに電子メールの送付をお願いします。
メール本文には製品名・シリアル番号・購入証明・返送に必要なお客様の個人情報・問題に関する詳細情報(写真を含む)の内容を記載の上ご送付願います。

製品保証は次の条件に従ってのみ有効です。

1. ファミテック・正規販売店・代理店から製品を直接購入した製品
2. 最初の製品購入者のみ有効。この保証は譲渡出来ません。
贈呈品などの場合はinfo.japan@famitec.comまでご連絡ください。
3. 製品は家庭用を目的としております。商業施設等の業務利用で利用された場合は無効となります。
4. 誤用・乱用・過失・事故・自然現象・許可されていない改造または修理によって引き起こされた不具合や損傷または損耗には適用されません。
5. 保証には、購入証明が必要となります。

製品名: Bloom ロボット デュフューザー

型式番号: 32-101-01

保証書

購入日: 年 月 日

保証期間: 購入日から1年間

お客様

販売店

ご氏名: 様

店名:

ご住所 〒:


住所:

TEL:() -

TEL:() -


操作説明

6. 停止モードで使用する場合は、充電しながらの使用も可能です。
詳しい充電方法は本紙充電方法欄を参照下さい。

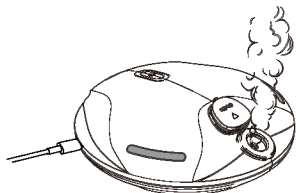

7. 電源オフにする時は、電源ボタンを長押し(約1秒)して下さい。

8. バッテリー低下で動作を停止、LED ライト(青色)が 5 分間点滅します。
5分間操作がないとLEDライトも消灯し完全に停止します。
5分以内に充電を開始して下さい。

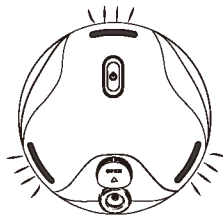


9. 繰返し使用や再開する場合は、1に戻って操作して下さい。

製品仕様

充電電圧	Dc 5V 2A
バッテリー容量	2000 mAh
水タンク容量	60ml
本体サイズ	180mm×180mm×54mm
本体重量	約 290g
付属品	専用ボトル、USB タイプCケーブル
梱包サイズ	213mm(W)*213mm(L)*80mm(H)
動作温度	充電: 0 ~ 45℃ 使用: -10 ~ 35℃
保管温度	-2 ~ 40℃


充電方法

1. 初めて使用する前にフル充電してからご使用下さい。
2. 充電の際は、付属のUSBケーブルを使用して下さい。
3. 上部にある3つのLEDライト(青色)が周期的に点滅します。
青色に全点灯したら充電完了となります。
4. USBケーブルを取り外して下さい。

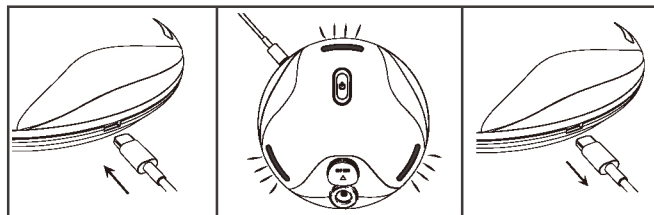

操作説明


1. タンクカバーを開けて、専用ボトルを用いて液体(約50ml)を入れます。

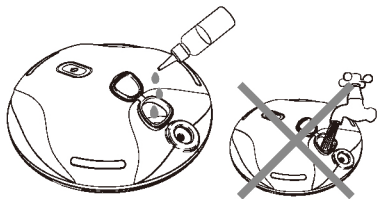

2. 電源ボタンを長押し(約1秒)すると電源が入ります。
3つLEDライト(青色)が2回点灯、本機が待機状態であることを示します。

3. LEDライト(青色)が全て点灯後し、停止モードが開始し噴霧されます。
電源ボタンを繰り返し押すことでモードが切り替わります。

操作説明

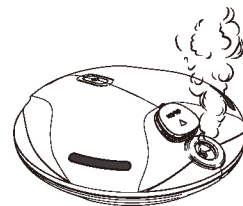

4. 電源が入った状態で電源ボタンを押すと自走モードとなり動き始めます。
もう1度電源ボタンを押せば静止モードに切替わります。
電源ボタンを繰り返し押すことでモードが切り替わります。

5. フル充電時の稼働時間
a.自走モード:最大約3時間
b.停止モード:最大約5時間

毎回ご使用前、またモードを切り替えて使用されるには液を注入してください。